



# **NAUTITALK** **Bosun**

**YACHTING HEADSETS**  
**CREW COMMUNICATION SYSTEM**

**MANUEL D'UTILISATION**


# SOMMAIRE

<b>Application Sena Marine</b>	<b>4</b>
<hr/>	
<b>1. À PROPOS DE NAUTITALK Bosun</b>	<b>5</b>
<hr/>	
1.1 Caractéristiques du produit	5
1.2 Détails sur le produit	5
1.3 Contenu du package	6
1.4 Port du casque audio avec le serre-tête	6
<b>2. MISE EN ROUTE</b>	<b>7</b>
<hr/>	
2.1 Mise en charge	7
2.2 Légende	7
2.3 Mise sous tension et hors tension	7
<b>3. UTILISATION AVEC UN SMARTPHONE</b>	<b>8</b>
<hr/>	
3.1 Couplage téléphone	8
3.2 Passer et répondre à des appels	8
3.3 Appel rapide	9
3.3.1 Affecter des présélections d'appel rapide	9
3.3.2 Utiliser des présélections d'appel rapide	9
3.4 Musique	10
<b>4. MESH INTERCOM</b>	<b>11</b>
<hr/>	
4.1 Qu'est-ce qu'un Mesh Intercom ?	11
4.2 Démarrer le Mesh Intercom	11
4.3 Réglage du canal (par défaut : canal 1)	12

4.4	Activer / désactiver le microphone (par défaut : activer)	13
4.5	Demande de contact au Mesh	13
<b>5.</b>	<b>CONFIGURATION DES PARAMÈTRES ET MISES À JOUR DU MICROLOGICIEL</b>	<b>14</b>
5.1	Configuration des paramètres	14
5.1.1	Langue du casque audio	14
5.1.2	Contact au Mesh (par défaut : désactivé)	14
5.1.3	Sensibilité Vox de Mesh Intercom (par défaut : 3)	14
5.1.4	Instructions vocales (par défaut : activé)	14
5.2	Mises à jour du micrologiciel	14
<b>6.</b>	<b>DÉPANNAGE</b>	<b>15</b>
6.1	Réinitialisation	15
6.2	Réinitialisation par défaut	15
<b>7.</b>	<b>RÉFÉRENCE RAPIDE</b>	<b>16</b>

# Application Sena Marine

Téléchargez l'application **Sena Marine** sur **Google Play Store** ou **App Store**.

	<b>Sena Marine</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Configuration de l'appareil</li><li>• Mise à jour du micrologiciel OTA (Over-The-Air)</li></ul>



Sena Technologies Co., Ltd.  
Support Client : [sena.com](http://sena.com)


# 1. À PROPOS DE NAUTITALK Bosun

## 1.1 Caractéristiques du produit

- Flottant\* et étanche (IP67)
- Mesh Intercom™ jusqu'à 0,8 km (0,5 mi) sur terrain dégagé
- Advanced Noise Control™
- Mise à jour du micrologiciel OTA (Over-The-Air)
- Bluetooth® 5.2
- Application Sena Marine

\* Casque audio avec bouée de balisage fixée.

## 1.2 Détails sur le produit

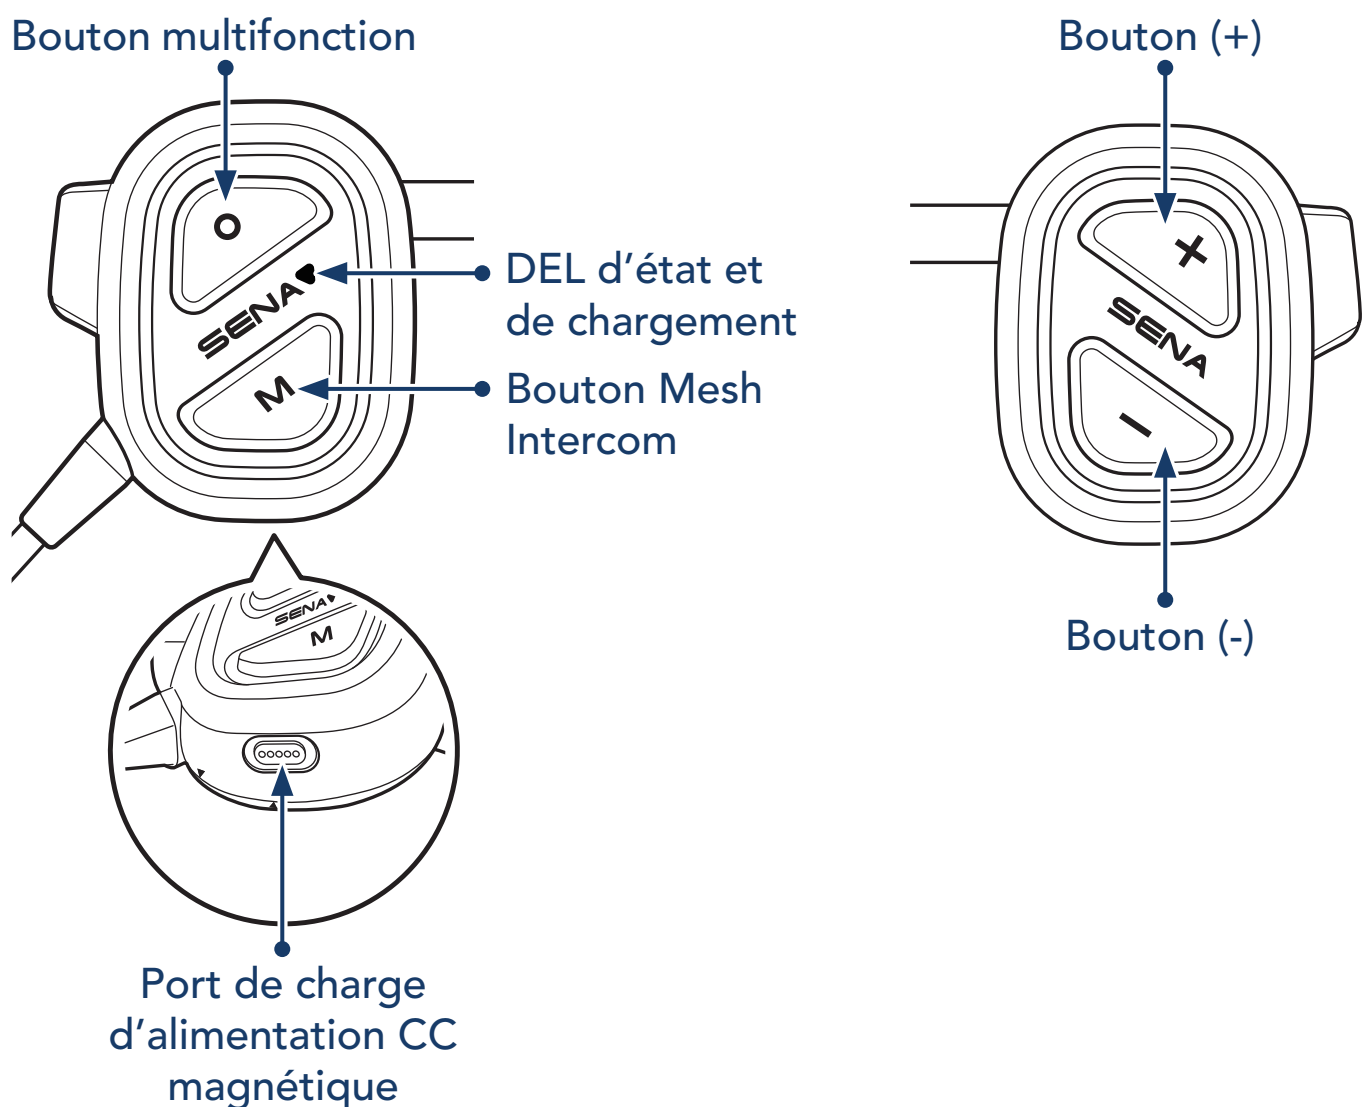


## 1.3 Contenu du package



NAUTITALK Bosun



Bonnettes de microphone

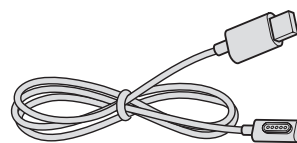

Câble d'alimentation USB (USB-C magnétique)




Bouée de balisage supplémentaire



Serre-tête

## 1.4 Port du casque audio avec le serre-tête

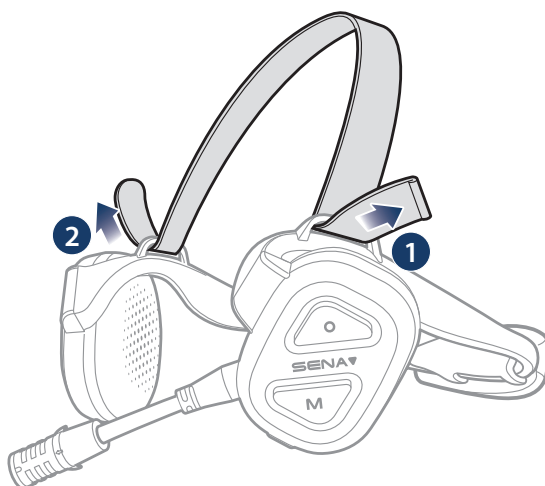


Vous pouvez régler la longueur du serre-tête pour réduire la pression sur vos oreilles.

## 2. MISE EN ROUTE

### 2.1 Mise en charge

#### Chargement du casque audio

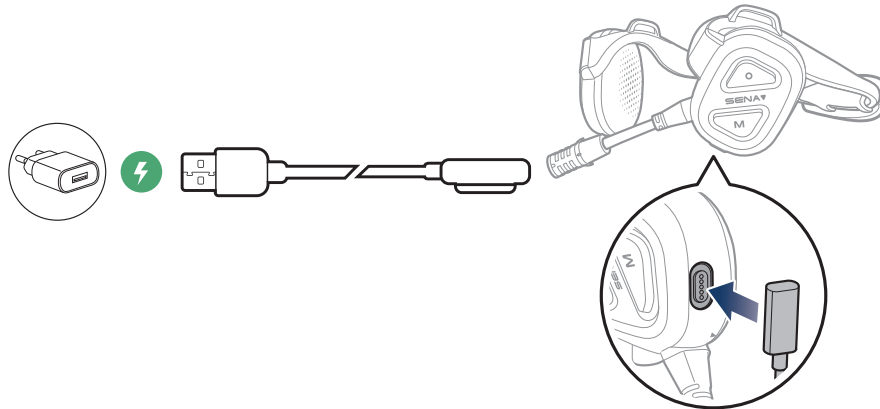

#### Remarque :

- Il est recommandé de retirer le casque audio avant la mise en charge. Le casque audio s'éteint automatiquement pendant la mise en charge.
- Un chargeur USB tiers peut être utilisé avec les produits Sena à condition d'être aux normes FCC, CE ou IC ou d'être agréés par d'autres organismes locaux.
- L'utilisation d'un chargeur non agréé peut entraîner un incendie, une explosion, une fuite et d'autres risques et peut également réduire la durée de vie ou les performances de la batterie.

### 2.2 Légende



**Appuyer** sur le bouton le nombre de fois spécifié




**Maintenir appuyé** le bouton pendant la durée spécifiée




« Bonjour » **Instructions vocales**

### 2.3 Mise sous tension et hors tension

#### Marche

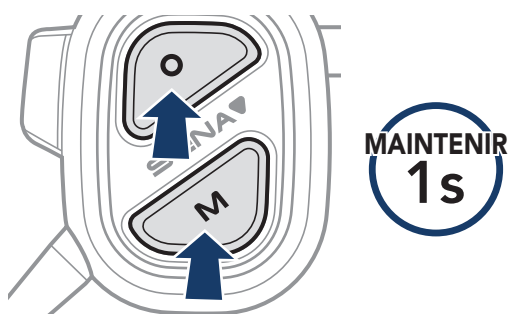


#### Arrêt

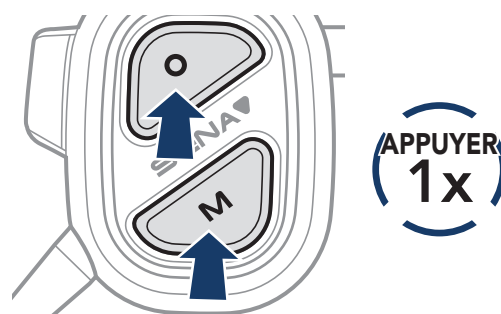

# 3. UTILISATION AVEC UN SMARTPHONE

## 3.1 Couplage téléphone

1. Maintenez le **bouton multifonction** appuyé pendant **3 secondes** jusqu'à ce que vous entendiez l'instruction vocale « Couplage téléphone ».

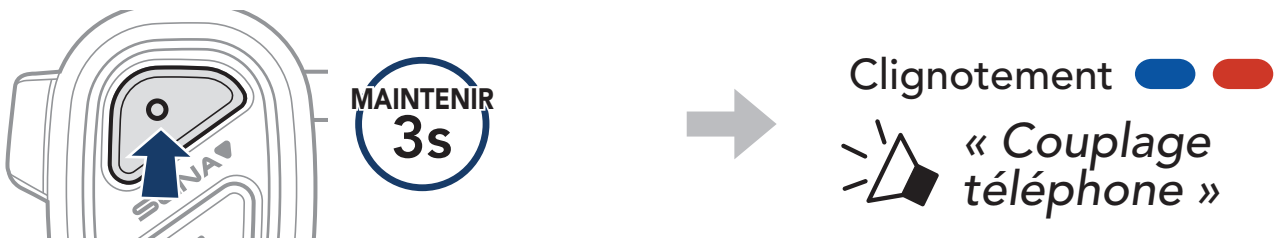

2. Sélectionnez **NAUTITALK Bosun** dans la liste des appareils Bluetooth détectés.



**Remarque :** le couplage multipoint vous permet d'utiliser simultanément jusqu'à deux téléphones.

## 3.2 Passer et répondre à des appels

### Répondre à un appel




### Mettre fin à un appel



### Rejeter un appel



### Appeler un assistant vocal

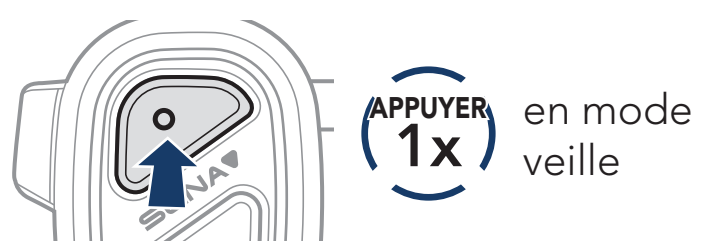




## 3.3 Appel rapide

### 3.3.1 Affecter des présélections d'appel rapide


Les **présélections d'appel rapide** peuvent être assignées via l'application Sena Marine.

### 3.3.2 Utiliser des présélections d'appel rapide

1. Maintenez le **bouton (+)** appuyé pendant **3 secondes** jusqu'à ce que vous entendiez l'instruction vocale « Appel rapide ».

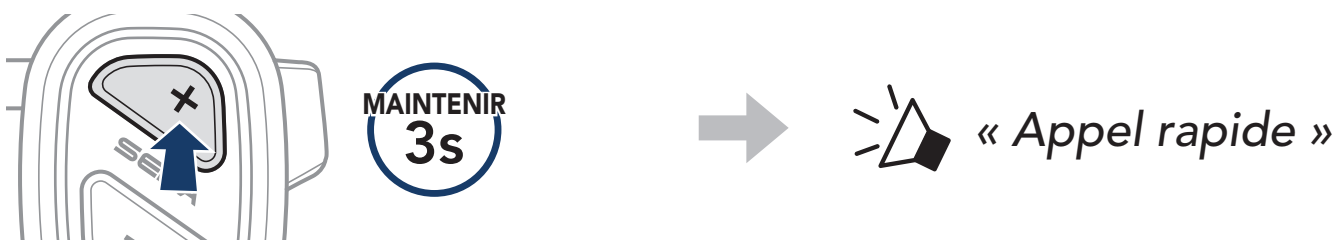


2. Naviguez vers l'avant ou l'arrière en appuyant sur le **bouton (+)** ou sur le **bouton (-)**.

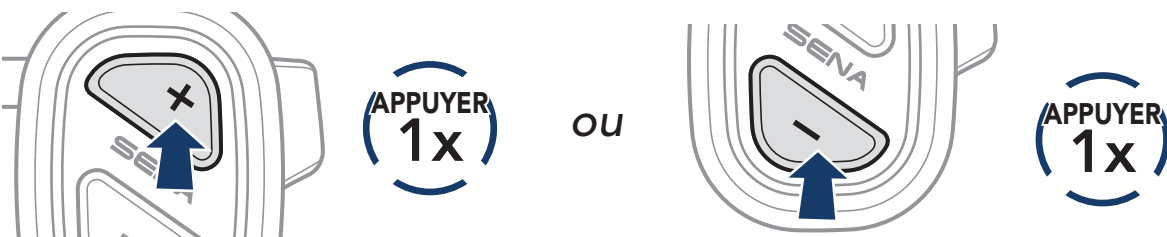

- (1) Dernier numéro
- (2) Appel rapide 1
- (3) Appel rapide 2

- (4) Appel rapide 3
- (5) Annuler

3. Appuyez sur le **bouton multifonction** pour continuer.

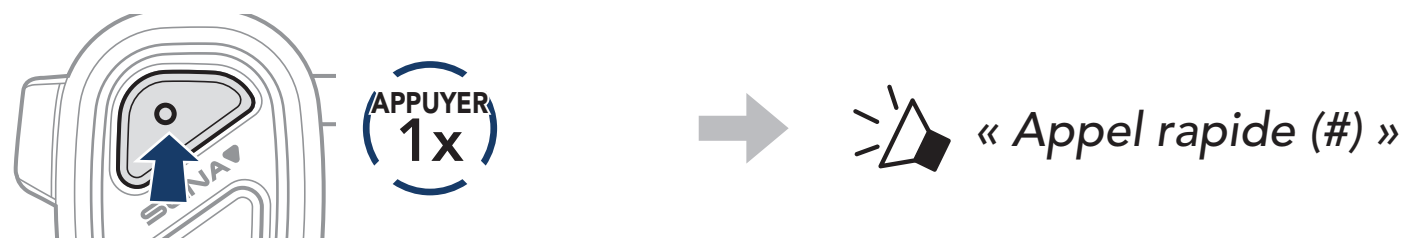


## 3.4 Musique

### Lire / Mettre en pause de la musique



### Piste suivante / précédente

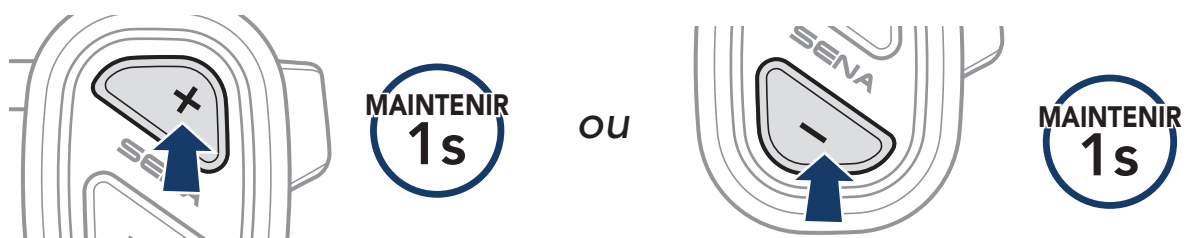


# 4. MESH INTERCOM

## 4.1 Qu'est-ce qu'un Mesh Intercom ?

**Mesh Intercom™** permet une communication instantanée et sans effort entre différentes personnes, sans processus de pré-groupement. Communiquez librement avec un nombre quasi illimité d'utilisateurs par le biais de chacun des 9 canaux disponibles.

## 4.2 Démarrer le Mesh Intercom

### Mesh Intercom activé

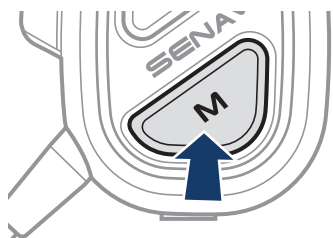


Clignotement 



« Mesh intercom activé,  
Canal 1 »

### Mesh Intercom désactivé

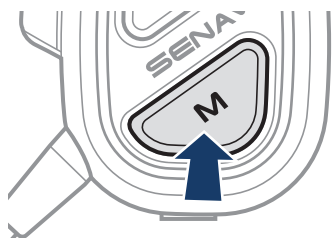


« Mesh intercom  
désactivé »

### 4.3 Réglage du canal (par défaut : canal 1)


Si la communication **Mesh** rencontre des interférences, car d'autres groupes utilisent aussi le même canal, vous pouvez passer sur l'un des autres huit canaux.

1. Appuyer deux fois sur le **bouton Mesh Intercom**.

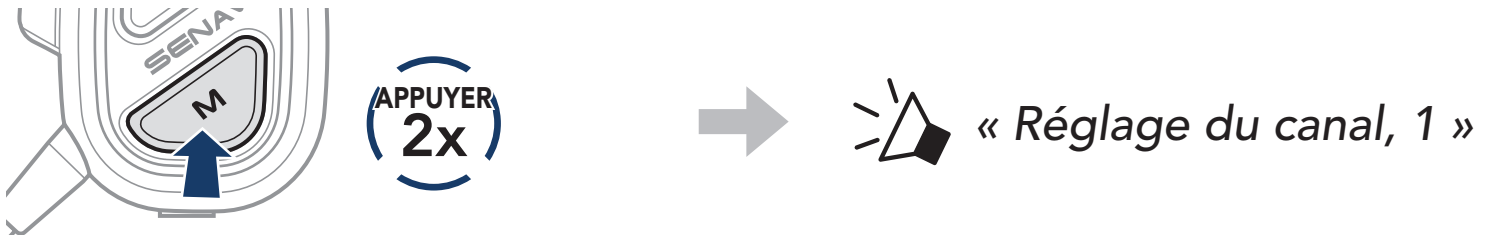


2. Naviguez vers l'avant ou l'arrière en appuyant sur le **bouton (+)** ou sur le **bouton (-)**.

(1 → 2 → ●●● → 8 → 9 → Fermer → 1 → ●●●)

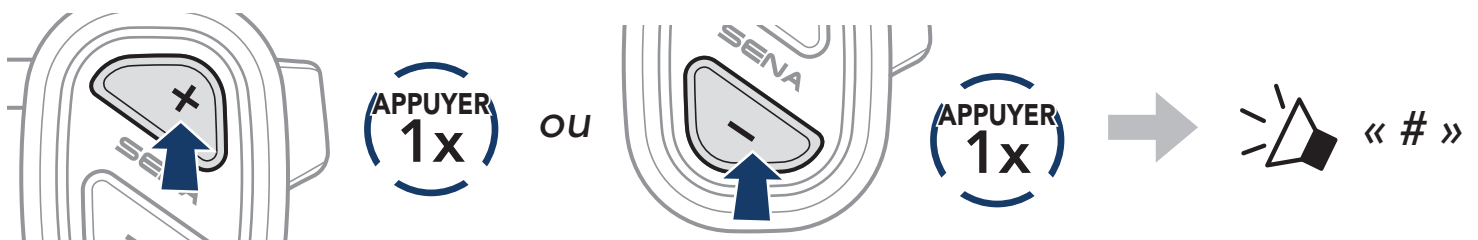

3. Appuyez sur le **bouton multifonction** pour enregistrer le canal.

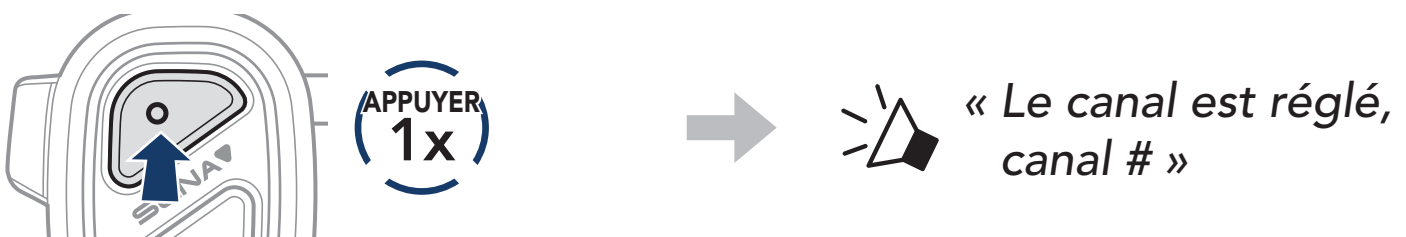


#### Remarque :

- Pour enregistrer automatiquement un canal après l'avoir réglé, attendez environ **10 secondes** avant d'appuyer sur d'autres boutons.
- Le canal sera enregistré même si vous désactivez le **NAUTITALK Bosun**.
- L'**application Sena Marine** peut également être utilisée pour changer de canal.

## 4.4 Activer / désactiver le microphone (par défaut : activer)

Utilisez le **bouton Mesh Intercom** pour activer / désactiver le microphone sur l'un des canaux Mesh.

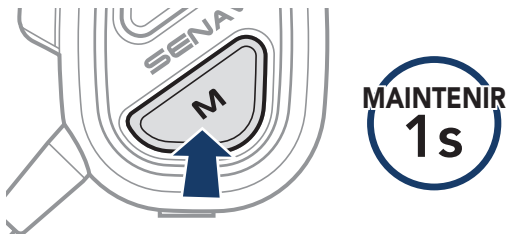

## 4.5 Demande de contact au Mesh

Vous pouvez demander à vos interlocuteurs à proximité\* d'activer Mesh Intercom :

1. Pour envoyer ou recevoir un message de demande, vous devez activer l'option **Contact au Mesh** dans l'**application Sena Marine**. Consultez **La section 5.1 : « Configuration des paramètres »**.
2. Lorsque le Mesh Intercom de votre casque audio est activé, vous pouvez envoyer un message de demande à l'aide du **bouton Mesh Intercom** ou de l'**application Sena Marine**.

### [Appelant]



### [Appelant]

« Demande de contact au Mesh »

### [Interlocuteurs à proximité]

« Intercom Mesh demandé »

3. Les interlocuteurs recevant le message de demande doivent activer manuellement leur Mesh Intercom à l'aide du **bouton Mesh Intercom** ou de l'**application Sena Marine**.

### Remarque :

\* : jusqu'à 100 m sur terrain dégagé

# 5. CONFIGURATION DES PARAMÈTRES ET MISES À JOUR DU MICROLOGICIEL

## 5.1 Configuration des paramètres

Vous pouvez modifier les paramètres du casque audio à l'aide de l'**application Sena Marine**.



### 5.1.1 Langue du casque audio

Vous pouvez sélectionner ou modifier la langue de l'appareil, qui restera enregistrée même si le casque audio est redémarré.

### 5.1.2 Contact au Mesh (par défaut : désactivé)

Si l'option **Contact au Mesh** est désactivée, le message de demande de contact au Mesh ne peut pas être envoyé ou reçu.

### 5.1.3 Sensibilité Vox de Mesh Intercom (par défaut : 3)

L'option réglable **Sensibilité Vox de Mesh Intercom** active la transmission vocale entre 5 niveaux de sensibilité vocale. Plus la sensibilité est faible, plus vous devez parler fort.

### 5.1.4 Instructions vocales (par défaut : activé)

Bien que certaines **instructions vocales** puissent être désactivées dans les paramètres de configuration du logiciel, les instructions vocales suivantes demeurent activées en permanence :

- Indiquant le niveau de charge de la batterie
- Appel rapide
- Mesh Intercom

## 5.2 Mises à jour du micrologiciel

Pour mettre à jour le micrologiciel, utilisez la mise à jour du micrologiciel OTA (Over-The-Air) de l'**application Sena Marine**.

**Remarque** : n'éteignez pas le casque audio lors de la mise à jour du micrologiciel, car cela pourrait endommager le produit.


## 6. DÉPANNAGE

Visitez le site [sena.com](https://www.sena.com) pour obtenir davantage d'informations de dépannage.

### 6.1 Réinitialisation

Si vous souhaitez effacer tous vos réglages, le casque audio peut être restauré aux paramètres d'usine à l'aide de la fonction **Réinitialisation**.


- Maintenez le **bouton multifonction** appuyé pendant **10 secondes** jusqu'à ce que vous entendiez l'instruction vocale « Réinitialisation, au revoir ».

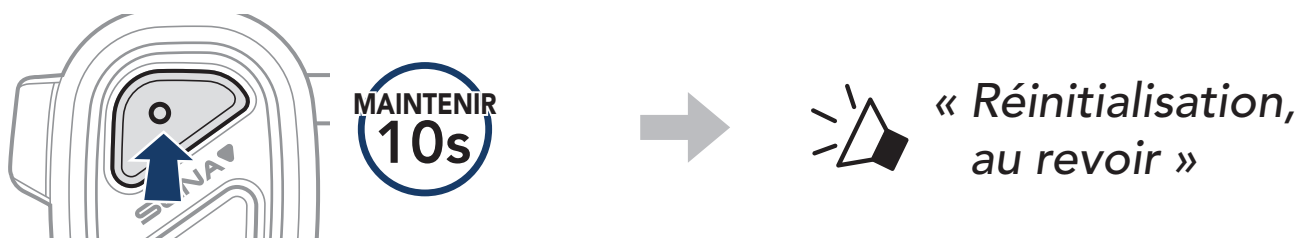

### 6.2 Réinitialisation par défaut





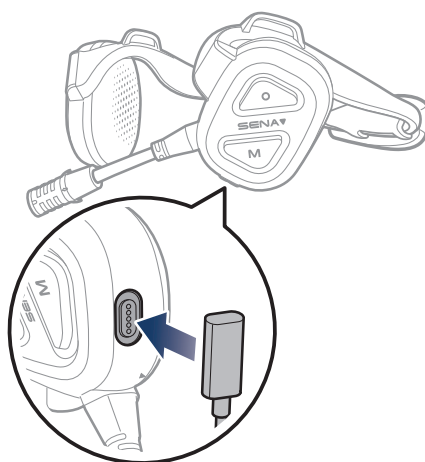















Si le casque audio ne fonctionne pas correctement, vous pouvez facilement réinitialiser l'appareil :

Lorsque le **câble d'alimentation USB (USB-C magnétique)** est connecté à la source d'alimentation du casque audio, celui-ci s'éteint automatiquement et une **réinitialisation par défaut** se produit.



**Remarque :** la **réinitialisation par défaut** ne restaure pas le casque audio à ses paramètres d'usine.

# 7. RÉFÉRENCE RAPIDE

TYPE	FONCTIONNEMENT	COMMANDES SUR BOUTON
Fonctionnement de base	Mettre sous tension	  <b>MAINTENIR 1s</b>
	Mettre hors tension	  <b>(APPUYER 1x)</b>
	Volume haut / Volume bas	 ou  <b>(APPUYER 1x)</b>
Utilisation du téléphone	Couplage téléphone	 <b>MAINTENIR 3s</b>
	Répondre à un appel téléphonique	 <b>(APPUYER 1x)</b>
	Mettre fin à un appel / Rejeter	 <b>MAINTENIR 2s</b>
	Appeler un assistant vocal	 <b>(APPUYER 1x)</b>
	Appel Rapide	 <b>MAINTENIR 3s</b>
	Lire / Mettre en pause de la musique	 <b>MAINTENIR 1s</b>
	Piste suivante / précédente	 ou  <b>MAINTENIR 1s</b>
Mesh Intercom™	Mesh intercom activé	 <b>(APPUYER 1x)</b>
	Mesh intercom désactivé	 <b>(APPUYER 1x)</b>
	Réglage du canal	 <b>(APPUYER 2x)</b>
	Désactiver / Activer le micro	 <b>MAINTENIR 1s</b>
	Demande de contact au Mesh	 <b>(APPUYER 3x)</b>
Réinitialisation		 <b>MAINTENIR 10s</b>





Copyright 2023 Sena Technologies Co., Ltd.  
Tous droits réservés.

© 1998 – 2023 Sena Technologies Co., Ltd. Tous droits réservés.

Sena Technologies Co., Ltd. se réserve le droit d'apporter des modifications ou des améliorations à son produit sans préavis.

Sena™ est une marque déposée de Sena Technologies Co., Ltd. ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays. NAUTITALK Bosun™, NAUTITALK N2R™ sont des marques de Sena Technologies Co., Ltd. Ou de ses filiales. Ces marques déposées ne peuvent pas être utilisées sans l'autorisation expresse de Sena.

La marque et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc., et toute utilisation de ces marques par Sena s'effectue sous licence. iPhone® et iPod® touch sont des marques déposées d'Apple Inc.

Adresse : 152 Technology Drive Irvine, CA 92618